



**HANDBUCH FÜR AUFSTELLUNG,
BEDIENUNG UND WARTUNG**

AURORA

INTENDA S.r.l.
Via V. Pareto, 3
37045 S. Pietro di Legnago (VR)
Tel +39 0442 601031 – 600270
Fax +39 0442 25164
<http://www.intenda.it> - e-mail: info@intenda.it.

INHALTSVERZEICHNIS

1.	ALLGEMEINES	3
1.1.	Einleitung	3
1.2.	Vorsichtsmaßnahmen für die Benutzung des Produkts	4
1.3.	Aufbau des Handbuchs	4
1.4.	Identifikation des Produkts	5
1.5.	Garantie.....	5
2.	BESCHREIBUNG DER BOX MODULARE	6
2.1.	Allgemeine Beschreibung.....	6
2.2.	Bauelemente	6
2.3.	Gewebeeigenschaften	10
3.	AUFSTELLUNG.....	11
3.1.	Bewegung und Transport.....	11
3.2.	Ort- und Kontrollanforderungen für die Aufstellung.....	11
3.3.	Montage.....	11
3.3.1.	Öffnen der Verpackung	12
3.3.2.	Anordnung der Vierkantgestänge	12
3.3.3.	Montage der Box	12
3.3.4.	Verstrebung	13
3.3.5.	Öffnung der Schnecke	14
4.	ALLGEMEINE SICHERHEITSGRUNDSÄTZE.....	15
5.	GEBRAUCH DER GARAGENBOX	16
6.	KONTROLLE UND WARTUNG.....	16
6.1.	Ordentliche Wartung	17
7.	DEMONTAGE	18

1. ALLGEMEINES

1.1. *Einleitung*

Das vorliegende Handbuch ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Produktes. Es wendet sich an den Monteur und den Benutzer der Box und soll eine fehlerfreie Aufstellung und Bedienung gewährleisten. Es muss deshalb bis zur Entsorgung aufbewahrt werden und immer zur Einsicht bereitgehalten werden.

Das Handbuch enthält Hinweise und Vorschriften zu folgenden Punkten:

- richtige Aufstellung der Garagenbox;
- Funktionsbeschreibung der Box und ihrer Bestandteile;
- richtige planmäßige Wartung
- Beachtung der grundlegenden Sicherheits- und Unfallschutzvorschriften.



ACHTUNG: Monteur und Benutzer müssen den Inhalt des vorliegenden Handbuchs gelesen und verstanden haben. Das Handbuch muss vollständig und an einem gut zugänglichen Ort, der allen Benutzern bekannt ist, aufbewahrt werden. Vor der Benutzung der Box sind die technischen Anleitungen im vorliegenden Handbuch zu lesen und die aufgeführten Anweisungen genau zu befolgen.

Das Handbuch muss sorgfältig aufbewahrt werden; es muss für allen, die interessiert sind, verfügbar sein. Das Handbuch wurde in voller Übereinstimmung mit der Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft geführt.

Dieses Handbuch enthält die wichtigsten Informationen, die im Inhaltsverzeichnis angegeben sind; es ist ein integraler Bestandteil der Box und muss bis zur Demontage der Struktur sorgfältig aufbewahrt werden, um Hinweise für zukünftige Aktualisierung zu erhalten.

Im Falle eines Schadens des Handbuchs, kann der Benutzer eine neue Kopie bei Intenda S.r.l. anfordern und muss die Art der Struktur, die Seriennummer oder die Reihenfolge mitteilen, die auf dem Schild der Struktur angegeben ist.

Es wird keine Verantwortung für Übersetzungen in anderen Sprachen übernommen, die der ursprünglichen Bedeutung nicht entsprechen.

Dieses Handbuch spiegelt den Zustand des Produkts zum Zeitpunkt der Lieferung und in Zukunft kann nicht als unzureichend betrachtet sein.

Sie könnten in Zukunft Überprüfungen oder Aktualisierung des Handbuchs bekommen.

Intenda s.r.l. behält sich das Recht vor, die Produktion und die Handbücher zu aktualisieren, ohne verpflichtet zu sein, die Produktion und frühere Handbücher zu aktualisieren, und ohne die Benutzer über die zuvor gelieferten Geräte zu informieren. Vorschläge zur Aktualisierung des Handbuchs und / oder der Maschinen ist in jedem Fall als Höflichkeit anzusehen.

Der Kundendienst steht jedoch zur Verfügung, um Fragen über die Aktualisierungen, die Intenda S.r.l. zu den Produkten gemacht hat, zu beantworten.

Dieses Handbuch wurde erstellt, um dem Benutzer ein allgemeines Wissen über das Produkt und die Wartungsanweisungen zu vermitteln, die für dessen ordnungsgemäße Funktion als notwendig erachtet werden.

Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie mit funktionalen Operationen, Wartungen und Reparaturen fortfahren. Es enthält alle Informationen, die für die korrekte Verwendung des Produkts und zur Vermeidung von Unfällen erforderlich sind.

1.2. *Vorsichtsmaßregeln für die Benutzung des Produkts*

Diese Angaben sind Teil des normalen Verhaltens, das die Arbeitnehmer gegenüber dem Produkt haben müssen, und daher betrachtete der Hersteller sie bei der Konstruktion und Konstruktion des Artikels als dem Mieter bekannt.

Es ist die Aufgabe des Benutzers, die Mitarbeiter zu informieren (durch Lieferung dieses Handbuchs) und zu schulen, damit die Mitarbeiter, die die Struktur verwenden, auf diese Hinweise aufmerksam gemacht werden.

- Verwenden Sie beim Schließen oder Öffnen der Struktur, während der Einstellungen oder Wartung immer Anti-Schnitt-Handschuhe. Wenn Sie fertig sind, waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife.
- Reinigen Sie versehentlich alle Kontakte von korrosiven Produkten, die mit der Struktur in Kontakt kommen, um eine schnelle Verderben zu vermeiden;
- Lassen Sie das Gerät von unbefugte Personen nicht benutzen;
- Stellen Sie vor dem Gebrauch des Geräts sicher, dass alle gefährlichen Sicherheitsbedingungen beseitigt wurden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schutzvorrichtungen, sowie die strukturellen Befestigungen vorhanden und effizient sind.
- Sorgen Sie dafür, dass sich im Gleitbereich der Struktur keine Fremdkörper befinden.
- Es müssen einzelne Schutzvorrichtungen verwendet werden, wie z.B.
 - o Sicherheitskleidungen
 - o Sicherheitsschuhen
 - o Anti-Schnitt-Handschuhe

Die Schutzsysteme müssen in den folgenden Phasen benutzt werden:

- Maschinenwartung (Reinigung und Kontrolle)
- Bewegung der Struktur (Schließen und Öffnen)

1.3. *Aufbau des Handbuchs*

Das Handbuch besteht aus sieben Teilen, die Folgendes enthalten:

1. ALLGEMEINE REGELN UND HINWEISE: nützliche Voraussetzungen für die Verwendung und das Verständnis des Handbuchs;
2. ALLGEMEINE INFORMATIONEN, nützliche Voraussetzungen für die Identifizierung der Box;
3. TECHNISCHE DATEN, Informationen über die Eigenheiten der Box;
4. BETRIEBSANLEITUNG, Schnittstelle für die sichere Verwendung der Box;
5. WARTUNG, Beratung und Empfehlungen;
6. STRUKTURABBRUCH UND DEMONTAGE DER STRUKTUR, Anweisungen und Empfehlungen;
7. ERSATZTEILE, detaillierte Liste der Teile, aus denen die Box besteht.


Das Benutzerhandbuch verwendet die folgenden typografischen Konventionen.

<i>Symbol</i>	<i>Bedeutung</i>
NOTIZ 	Notizen enthalten wichtige Informationen, die außerhalb des Textes hervorgehoben werden. Pass gut auf.
HINWEISE 	Warnmeldungen enthalten, die im Handbuch angegebenen Verfahren, bei denen die Nichtbeachtung zu Geräteschäden führen kann.
ACHTUNG 	Aufmerksamkeitsmeldungen weisen auf bestimmte Verfahren hin, deren Nichtbeachtung den Bediener <u>beschädigen</u> kann.

1.4. Identifikation des Produkts

Das konkrete Identifikationsmedium ist das siebgedruckte und gestempelte Schild, auf dem die Angaben der Firma Intenda s.r.l anzuzeigen sind. Dieses Schild ist das einzige, das vom Hersteller als Mittel zur Produktidentifikation anerkannt wird. Die auf der Maschine angezeigten Daten können ohne Grund geändert werden.

Eine Reproduktion des Schilds ist in der folgenden Zeichnung dargestellt.

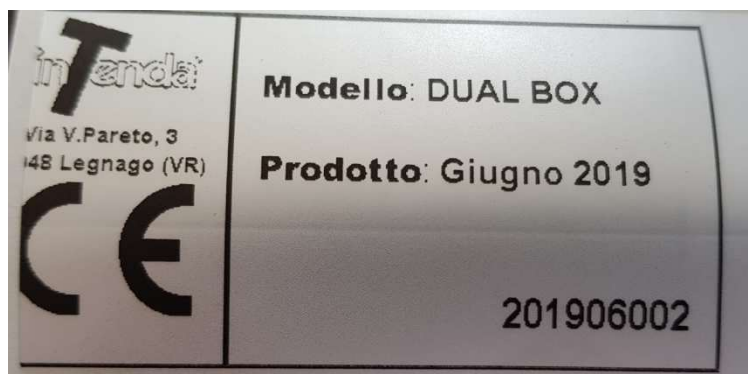

1.5. Garantie

Die Intenda Boxen sind laut dem italienischen Gesetz garantiert. Die Garantie fängt an Rechnungsdatum an.

Während des Garantiezeitraums verpflichtet sich INTENDA S.r.l., die aufgetretenen Mängel und Materialfehler bzw. die aufgetretenen Mängel und Materialfehler bzw. Herstellungsfehler in der dafür notwendigen Zeit zu beseitigen, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:

- die Box wurde von autorisiertem Personal montiert;
- die Box wurde entsprechend den in diesem Handbuch angegebenen Bedienungs- und Wartungsvorschriften ordnungsgemäß benutzt ;
- die Box war nicht von Naturkatastrophen betroffen.

Bei der Mängelbeseitigung in der Garantiezeit trägt:

- INTENDA S.r.l. die Kosten für die fehlerhaften Teile,
- der Einzelhändler die Kosten für die Arbeitskräfte und die Fahrtkosten.

Die Garantie besteht ab Werk Legnago (VR - ITALY).

Von der Garantie sind alle Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien ausgeschlossen, die möglicherweise vom Verkäufer geliefert werden.

Bei der Herstellung der Box verwendet INTENDA S.r.l. Materialien, Teile und Vorrichtungen, die nach ihrem unanfechtbaren Urteil in Art, Zustand und Qualität dafür geeignet sind. Auch nach dem Eingang der Bestellung kann INTENDA S.r.l. nach ihrem unanfechtbaren Urteil immer noch bauliche Veränderungen und entsprechende Verbesserungen an der Tunnel-Box vornehmen. Es wird weiterhin festgelegt, dass leichte Farbunterschiede oder Falten oder Erhebungen im PVC nicht als Fehler, sondern als Eigenschaften dieses Erzeugnisses anzusehen sind.

2. BESCHREIBUNG DER BOX MODULARE


2.1. Allgemeine Beschreibung

Die Box Modulare ist als normale Schutzabdeckung nur für den temporären Gebrauch einzusetzen. Im Fall widriger Witterungsbedingungen (Wind, Schnee) ist die Box wegzuräumen. Da sie nicht am Boden befestigt (sondern nur angebunden) werden kann, ist sie nicht für den Gebrauch unter diesen Bedingungen geeignet und kann Personen- und Sachschäden verursachen.

Aus Sicherheitsgründen ist es besonders wichtig keinerlei Gewicht oder sonstige Belastungen an das Gestell oder das Gewebe der Box anzubringen.



Insbesondere Kindern muss die Bewegung der Schnecken untersagt werden. Die Nichteinhaltung der Nutzungsbedingungen und -hinweise führt zum sofortigen Verfall der Garantie.


AURORA

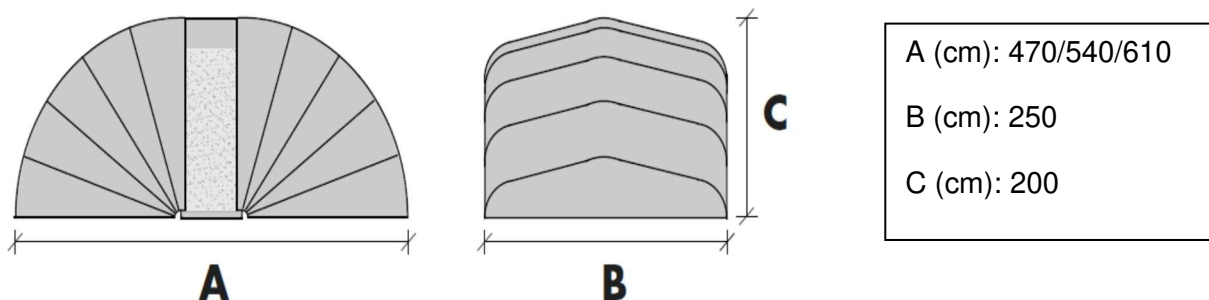

2.2. Bauelemente

<u>N.</u>	<u>Bestandteile</u>
1	ALUPROFIL MM 45X15
2	ALUPROFIL (Kopf)
3	VIERKANTGESTÄNGE
4	VERSCHLUSSKAPPE VIERKANTGESTÄNGE
5	FUSS 120X60 AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM
6	GEWEBE RAYTENT
7	ALUMINIUMFLACHPROFIL, WEISS LACKIERT (Kreuze)
8	ALUMINIUMFLACHPROFIL WEISS LACKIERT (Zugstange)
9	NYLONSCHNUR DURCHM. 5
10	PVC-GRIFF (Schnurhalter)
11	NIET ZUR SCHARNIERBEFESTIGUNG
12	SEITEN AUS TENTMESH
13	FUSS MIT SCHLUSSSCHARNIER
14	FUSS MIT MITTELSCHARNIER
15	FUSS MIT SCHARNIER ANSCHLAG

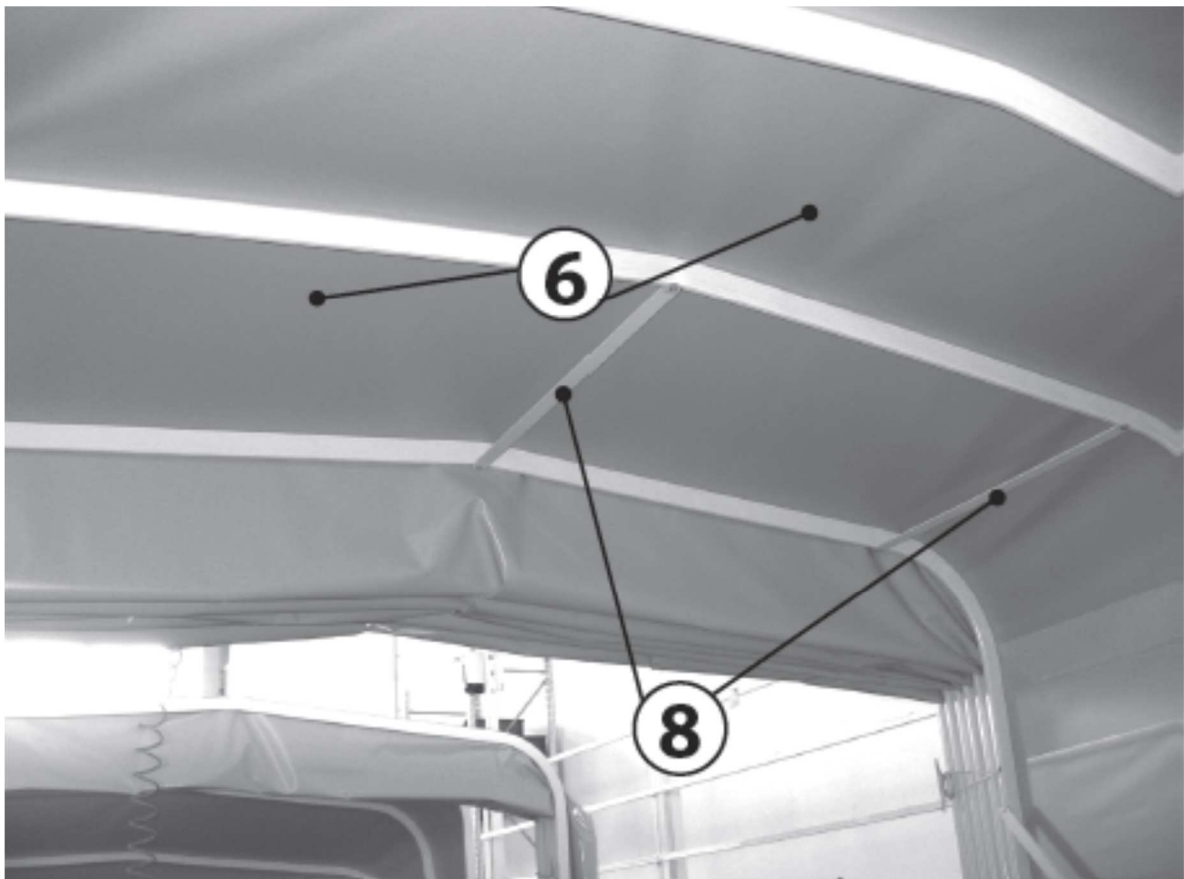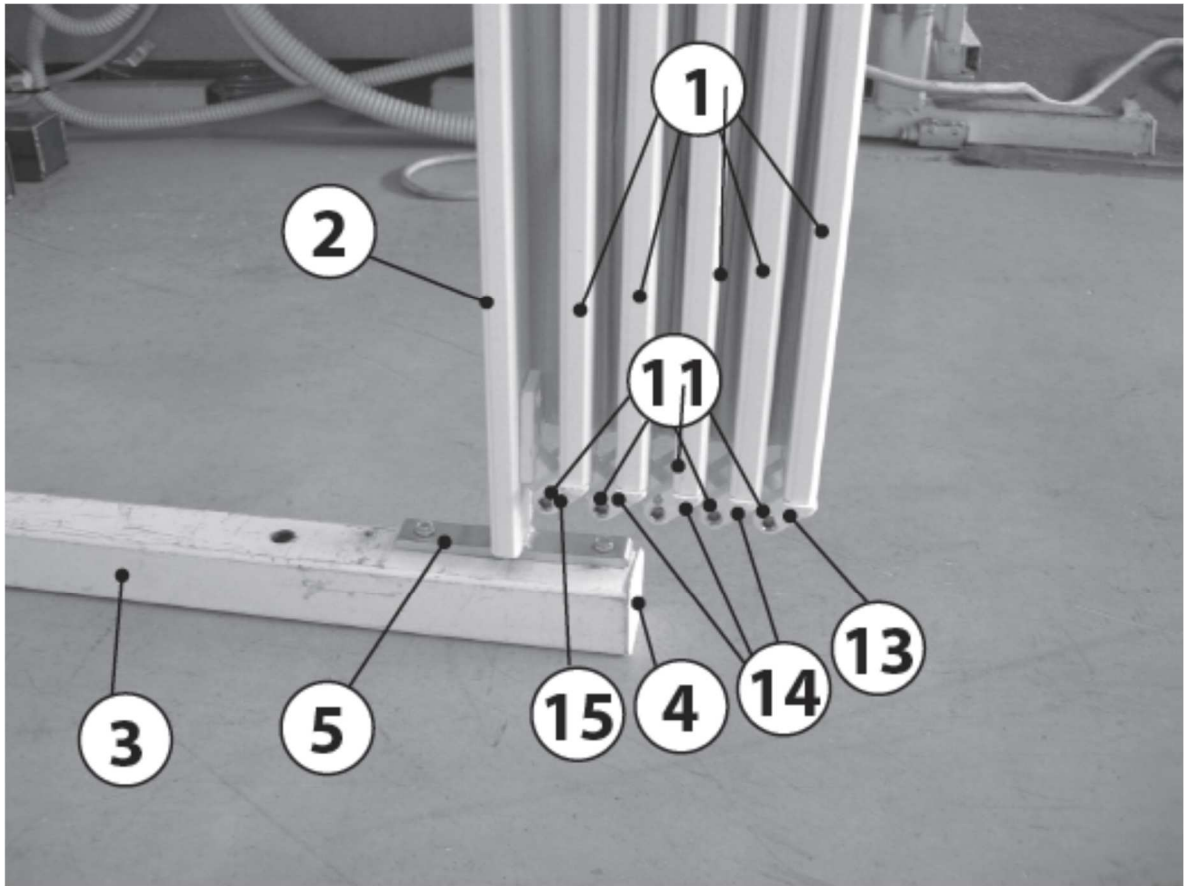

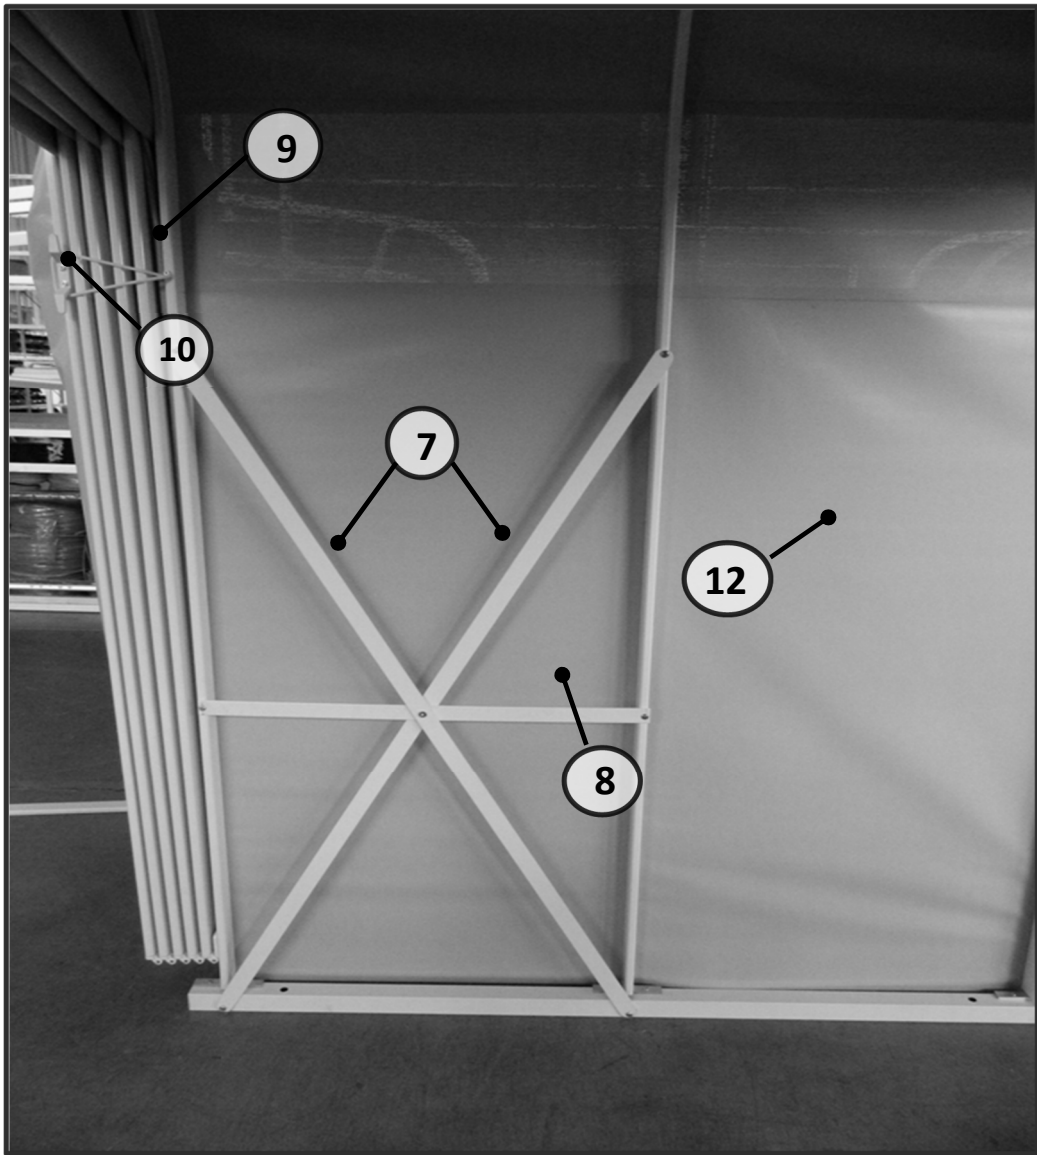

2.3. Gewebeeigenschaften

RAYTENT

Getönte Acrylfasern, recycelte Fasern

Garn	PC 20/2 Ne – 20/2 Ne
Aufbau	Kette: 30 fili/cm Schuss: 15 fili/cm
Gewicht des Gewebes	Ca 290 gr/m ²
Zugfestigkeit (ISO 13934-1)	Kette: Ca 120 DaN/5 cm Schuss: Ca 70 DaN/5 cm
Reißfestigkeit (ISO 13937-1)	Kette: Ca 3 DaN Schuss: Ca 2 DaN
UV-Farbbeständigkeit (ISO 105 B02)	Pegel: 8/8
Witterungsbeständigkeit der Farben (ISO 105 B04)	Pegel: 8/8
Finish	Idro-repellente

3. AUFSTELLUNG



ACHTUNG: *Intenda S.r.l. empfiehlt eine vorbeugende Untersuchung durch einen kompetenten Techniker für eine detaillierte Analyse der im Installationsbereich der Box geltenden städtebaulichen Vorschriften. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Installationen in Bereichen (Böden), die nicht zur Unterstützung der statischen und dynamischen Belastungen der Struktur geeignet sind, oder in Bereichen, in denen die durch atmosphärische Phänomene verursachten Spannungen die Struktur dauerhaft beschädigen können. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Installationen in Bereichen, die durch spezifische städtebauliche Vorschriften geregelt sind.*

3.1. **Bewegung und Transport**

Die Aufstellung der Box darf nur durch qualifiziertes Personal erfolgen.

Das Material muss mit geeigneten Hebevorrichtungen und von Personen, die zur Bedienung besagter Mittel zugelassen sind, entladen werden.

Erfolgt die Abladung manuell, ist zu beachten, dass eine Hebelast von max. 25 kg pro Person nicht überschritten wird und, dass die Arbeiter Schutzhandschuhe und Arbeitsschuhe tragen müssen.

3.2. **Ort- und Kontrollanforderungen für die Aufstellung**

Vor dem Eintreffen der Montagearbeiter, hat der Benutzer folgendes vorzubereiten:

- eventuell notwendige Baugenehmigung oder Ankündigung des Beginns der Arbeiten je nach Anforderung der örtlichen Richtlinien
- Bodenbelag, der für die Aufstellung und Verankerung der modularen Box geeignet ist

3.3. **Montage**

Vor Beginn der Montagearbeiten, falls elektrische Geräte verwendet werden, muss das Folgende beachtet werden:

- dass nicht in nassen Bereichen gearbeitet wird
- dass nur intakte und dem Standort angemessene Verlängerungen benutzt werden
- dass Schuhe mit Gummisohlen benutzt werden



ACHTUNG Um Unfälle durch Herunterfallen der Verpackung und der darin enthaltenen Teile sowie Verletzungen durch scharfe, spitze oder vorstehende Teile zu vermeiden, ist es erforderlich, dass die Arbeiter geeignete Schutzkleidung wie Arbeitsschuhe und schnittfeste Handschuhe tragen.

3.3.1. Öffnen der Verpackung

Die Verpackung darf ausschließlich mit einer Schere mit abgerundeten Spitzen geöffnet werden , dabei muss darauf geachtet werden, das Gewebe nicht zu beschädigen (Foto 1).



F
O
T
O

1

HINWEIS: Die Entsorgung des Verpackungsmaterials obliegt dem Benutzer, der diese in Übereinstimmung mit den geltenden Umweltschutzrichtlinien vorzunehmen hat.

3.3.2. Anordnung der Vierkantgestänge

Die Vierkantstangen zur Verankerung sind auf der Auflagefläche, die vor dem Auftrag vorbereitet wurde, parallel voneinander zu befestigen (Foto 2).



F
O
T
O

2

HINWEIS: Die Gestellverankerungen müssen an die Beschaffenheit des Bodens und des Montageorts der Box angepasst werden.

3.3.3. Montage der Box

Der mittlere Teil der Box ist so zu öffnen, dass die fächerförmigen Teile dennoch zusammenbleiben, indem die Schnüre an den Griffen angebunden bleiben.

Die Seitenständer der Box sind in die überstehenden Füße der Vierkantgestänge zu stecken (Foto 3 und 4).

F
O
T
O

3



F
O
T
O

4




3.3.4. Verstrebung

Die Streben, die das Dach stützen, sind in den vom Hersteller vorgesehenen Bohrungen festzuschrauben (Foto 5 und 6).

F
O
T
O

5

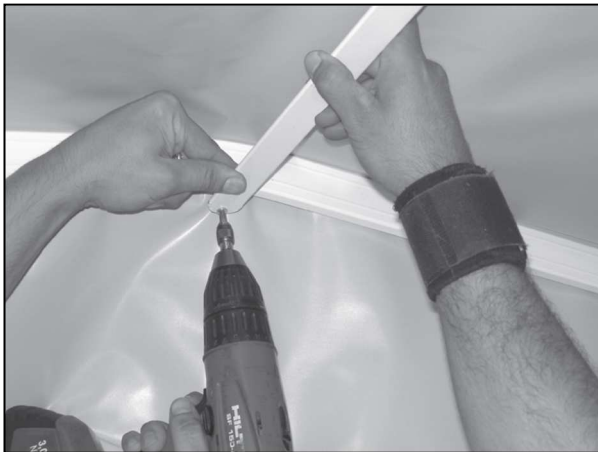

F
O
T
O


6



Danach sind die seitlichen Kreuzstreben anzubringen (Foto 7 und 8).

F
O
T
O

7

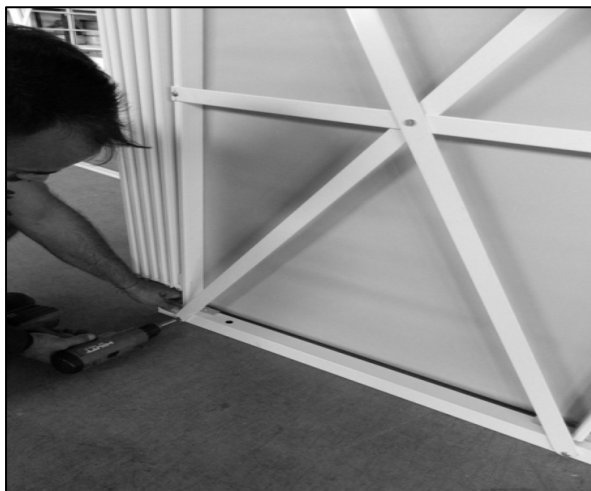

F
O
T
O

8



Die mitgelieferten Flachstecker in die dafür vorgesehenen Taschen (auf beiden Seiten der Box) einstecken und anschließend mit den dazugehörigen Schrauben an den Löchern befestigen (Fotos 9, 10, 11);

F
O
T
O

9



F
O
T
O

10



F
O
T
O

11



3.3.5. Öffnung der Schnecke

Öffnen Sie die Schnecke (Fotos 12 und 13).

F
O
T
O

12



F
O
T
O

13





ACHTUNG: Es sind nur die angegebenen Ausrüstungen zugelassen, es sei denn, es wird vorher etwas anderes von INTENDA s.r.l. genehmigt.



ACHTUNG: Die Box muss am Boden und/oder an einer Wand angebunden werden. Die Monteure müssen den Zustand und die Typologie des Bodens prüfen, auf dem die Box montiert werden soll und dann geeignete Verankerungsmittel auswählen. Dabei müssen Sie auch die für den Montageort typische Wetterlage (z.B. starken Wind) mit in Betracht ziehen.

4. ALLGEMEINE SICHERHEITSGRUNDSÄTZE



Es wird empfohlen, die in der Struktur und im Handbuch angegebenen Sicherheitsvorkehrungen zu befolgen, die Sicherheitsvorrichtungen in keinem Fall zu entfernen oder zu ändern und das vom Hersteller bereitgestellte Produkt zu verwenden.



Die angezeigten Angaben beziehen sich nicht nur auf neue Produkte, sondern auch auf „gebrauchte Produkte“.



Um Schäden von Betriebsfehlern zu begrenzen, empfehlen wir, dass Sie die im Handbuch Sicherheitsanweisungen sorgfältig zu befolgen.



Es wird empfohlen, die beschriebenen Wartungs- und Inspektionsprogramme zu befolgen.

Es ist nützlich, die Bedeutung einiger in diesem Handbuch verwendeter Begriffe hervorzuheben:

„Gefährliche Bereiche“: Jeder Bereich mit Bewegung und in dem die Anwesenheit einer Person ein Risiko für die Sicherheit und Gesundheit dieser Person darstellt. Der gefährliche Bereich ist der Teil des Produkts, in dem die Handhabungssysteme der Box (Gleitwagen) untergebracht sind.

„Exponierte Person“: Jede Person, die sich ganz oder teilweise in einem gefährlichen Bereich befindet.

"Betreiber": die Person, die für die Verwendung und Wartung der Box verantwortlich ist.

Die Box muss vom qualifiziertem Personal verwendet werden, das über die Eigenschaften des Produkts und den Inhalt des Handbuchs informiert ist.

ARBEITSPLATZ

Die Struktur wird dank des Drucks des Bedieners manuell geöffnet und geschlossen.

Der Arbeitsplatz, wo die Öffnungs- oder Schließmanöver ausgeführt werden sollen, muss immer am Boden sein.

Es ist verboten, die Struktur von einer erhöhten Position zu bewegen. Das Schließen der Box muss von einem einzigen Bediener durchgeführt werden.

Die Bewegung der Box durch mehrere Operatoren ist nicht zulässig.

5. GEBRAUCH DER GARAGENBOX

Vor Verwendung der Box muss kontrolliert werden, ob die Montage der Box und ihre Befestigung am Boden ordnungsgemäß durchgeführt wurden.

Die Schnecken der Box können ganz einfach geöffnet oder geschlossen werden, indem sie gehoben oder gesenkt werden. Um sie offen zu halten, sind die entsprechenden Schnüre zu verwenden. Wenn nur eine provisorische Befestigung der aufklappbaren Teile vorhanden ist, darf diese ausschließlich für die Dauer des Betretens oder Verlassens der Box benutzt werden.



ACHTUNG: Während des normalen Gebrauchs der Box besteht Unfall- und Schadengefahr durch das Herunterfallen der fächerförmigen Teile. Deshalb dürfen diese grundsätzlich nicht von Kindern geöffnet und geschlossen werden.

6. KONTROLLE UND WARTUNG

Der allgemeine Zustand der tragenden Konstruktion, der Verbindungen zwischen den Teilen, der Scharniere und des Gewebes sind regelmäßig zu kontrollieren.

Falls Risse oder Löcher im Gewebe, Schäden oder Risse an Metallteilen festgestellt werden, ist der autorisierte Verkäufer zu kontaktieren.

Die Befestigungssysteme (Schnüre) der Schnecke sind auf ihren Zustand zu prüfen. Bei Riss- oder Schnittstellen sind diese sofort auszutauschen.

Das Gewebe kann mit neutralen Reinigungsmitteln gesäubert werden und muss danach mit Wasser abgespült werden. Zur Vermeidung von Schimmelbildung, sollte es nach der Reinigung und vor dem erneuten Zusammenfalten, trocknen.

Die im Handbuch vorgeschriebenen Kontroll- und Wartungsfrequenzen sind immer als das Minimum gedacht, um die Effizienz, Sicherheit und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Arbeitsbedingungen zu gewährleisten. Die Überwachung muss in jedem Fall konstant sein und falls Anomalien muss man unverzüglich eingegriffen.

Alle routinemäßigen Wartungen, Überprüfungen und allgemeinen Schmierungen müssen bei zerlegter Struktur durchgeführt werden.

WARNUNG: Jede vom Hersteller nicht genehmigte Änderung oder Manipulation hebt jegliche Verantwortung des Herstellers hinsichtlich der Produktkonformität auf. Es ist daher ratsam, die Box

ständig unter Kontrolle zu halten und die nachstehend beschriebenen Überprüfungen durchzuführen, um Anomalien, abnormalen Verschleiß oder Brüche zu berücksichtigen.

6.1. *Ordentliche Wartung*



VORSICHT

Die angegebenen Wartungsintervalle dienen nur zu Informationszwecken und beziehen sich auf normale Einsatzbedingungen. Die Bedingungen können je nach Art der Nutzung, Häufigkeit der Verwendung und Staubbelastung der Umgebung, in der das Produkt eingesetzt wird, variieren. Bei starker Beanspruchung müssen die Wartungsintervalle entsprechend verlängert werden.



VORSICHT

Es wird empfohlen, immer Schmiermittel derselben Art wie zuvor zu verwenden. Die Schmierstellen müssen vor dem Schmieren sorgfältig mit Druckluft gereinigt werden, um zu verhindern, dass Schlamm, Staub oder Fremdkörper mit dem Schmiermittel vermischt werden.

Führen Sie die folgenden Arbeiten sorgfältig durch:

JEDEN TAG:

Überprüfen Sie vor Arbeitsbeginn visuell die Unversehrtheit des Produkts und achten Sie dabei besonders auf eventuelle Beschädigungen der Struktur.

Überprüfen Sie die Unversehrtheit der Abdeckplane.

JEDE WOCHE:

Schmieren Sie die Räder der Laufwagen (beweglicher Kasten).

ALLE SECHS MONATE:

Überprüfen Sie den Erhaltungszustand der Strukturen: Ersetzen Sie gegebenenfalls verschlissene oder beschädigte Teile. Verwenden Sie immer Originalersatzteile.

Überprüfen Sie den festen Sitz aller Schrauben in der Struktur.

Überprüfen Sie die Befestigungen der Struktur am Boden.

ALLE 24 MONATE:

Allgemeine Überprüfung durch den Hersteller mit einem Bericht zur Überprüfung der am stärksten beanspruchten Elemente.

7. DEMONTAGE

Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie die Montage.

Die eventuelle Entsorgung der Box ist gemäß den geltenden Umweltschutzrichtlinien vorzunehmen.

HINWEIS

Beachten Sie die in dem Land geltenden Gesetze in Bezug auf die Verwendung und Entsorgung, der zur Reinigung und Wartung der Box verwendeten Produkte. Beachten Sie die vom Hersteller empfohlenen Anforderungen dieser Produkten.

Das Produktlebenszyklus ist von ca. 10 Jahren. Nach Ablauf dieser Zeit wenden Sie sich bitte an einen Techniker von Intenda S.r.l. um die Restlebensdauer zu analysieren.