



**NOTICE D'ASSEMBLAGE,
EMPLOI ET ENTRETIEN**

OMNIA

INTENDA S.r.l.
Via V. Pareto, 3
37045 S. Pietro di Legnago (VR)
Tel +39 0442 601031 – 600270
Fax +39 0442 25164
<http://www.intenda.it> - e-mail: info@intenda.it.

TABLE DES MATIERES

1. INFORMATIONS GENERALES	3
1.1 Introduction.....	3
1.2 Précautions générales concernant l'utilisation du produit	4
1.3 Structure du manuel.....	4
1.4 Identification du produit	5
1.5 Garantie	5
2. DESCRIPTION DU BOX ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES.....	6
2.1 Description générale	6
2.2 Composants	7
2.3 Caractéristiques du tissu	9
3. INSTALLATION.....	11
3.1 Déplacement et transport	11
3.2 Lieu et vérifications des requises pour l'installation	11
3.3 Montage	11
3.3.1 Ouverture de l'emballage.....	11
3.3.2. Montage du Box	12
4. PRINCIPES GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ.....	15
5. UTILISATION DU BOX.....	16
6. CONTRÔLES ET ENTRETIEN.....	19
6.1 Maintenance ordinaire	19
7. DEMONTAGE	20

1. INFORMATIONS GENERALES

1.1 Introduction

Ce manuel est une partie intégrante du produit ; il s'adresse aux installateurs et aux utilisateurs du Box afin de permettre une installation et une utilisation correcte . Il doit donc être conservé et doit être toujours disponible pour consultation jusqu'à son élimination.

A l'intérieur il y a les instructions et les orientations pour:

- l'installation correcte du Box
- une description fonctionnelle du Box et de toutes ses parties
- une maintenance programmée
- faire attention aux règles les plus élémentaires de sécurité et de prévention des accidents



ATTENTION: l'installateur et l'utilisateur sont tenus de lire attentivement le contenu de ce manuel, qui doit être préservé et conservé dans un endroit accessible et connu de tous les utilisateurs. Avant d'utiliser le Box lisez les instructions techniques contenues dans ce manuel et suivez attentivement les instructions.

Le manuel doit être conservé avec soin, diffusé et mis à la disposition de toutes les personnes intéressées. En harmonie avec la conception générale de la structure, le manuel a été créé en totale conformité avec les directives de la Communauté européenne.

Ce manuel contient les principales informations indiquées dans l'index, fait partie intégrante du Box et doit être conservé avec soin jusqu'au démontage définitif de la structure elle-même, afin de permettre une référence pour de futures mises à jour. En cas de dommage rendant inutilisable la copie du manuel en sa possession, l'utilisateur peut en demander une copie à Intenda s.r.l., en précisant le type de structure, le numéro de série ou la commande figurant sur la plaque signalétique de la structure elle-même.

Aucune responsabilité n'est assumée pour les traductions dans d'autres langues conformes à la signification originale.

Ce manuel reflète l'état du produit au moment de la livraison et ne peut être considéré comme inadéquat uniquement parce qu'il est mis à jour par la suite sur la base de nouvelles études ou expériences.

À l'avenir, vous pourriez recevoir des révisions ou des mises à jour à intégrer et à prendre en compte. Intenda s.r.l. se réserve le droit de mettre à jour la production et les manuels sans obligation de mettre à jour la production et les manuels précédents et sans l'obligation d'informer les utilisateurs des équipements précédemment fournis. La notification des propositions de mise à jour du manuel et / ou des machines est dans tous les cas à considérer comme une courtoisie.

Le service d'assistance à la clientèle est cependant disponible pour fournir, sur demande, des informations sur les mises à jour d'Intenda S.r.l. fait aux produits.

Ce manuel a été créé afin de fournir à l'utilisateur une connaissance générale du produit et les instructions d'entretien jugées nécessaires à son bon fonctionnement. Avant de procéder aux opérations fonctionnelles, à la maintenance et aux réparations, lisez attentivement le manuel. Il contient toutes les informations nécessaires pour une utilisation correcte du produit et pour éviter les accidents.

Les fréquences de contrôle et de maintenance prescrites par le manuel sont toujours conçues comme le minimum nécessaire pour assurer l'efficacité, la sécurité et la durabilité du produit dans des conditions normales de travail. La surveillance doit dans tous les cas être constante et des mesures rapides doivent être prises en cas d'anomalie .

AVERTISSEMENT: Toute modification ou altération, non autorisée par le fabricant, du produit et des systèmes de sécurité ou structurels, invalide toute responsabilité du fabricant vis-à-vis de la conformité CE.

1.2 Précautions générales concernant l'utilisation du produit

Ces indications font partie du comportement normal que les travailleurs doivent avoir envers le produit et donc dans la conception et la construction de l'article. Le fabricant les a considérées comme connues du locataire. Il appartient à l'utilisateur d'informer (en délivrant ce manuel) et de former les employés (utilisateurs et personnel de maintenance) afin que ces indications soient portées à la connaissance du personnel qui travaillera avec la structure.

- Lors de la fermeture ou de l'ouverture de la structure, lors des réglages ou de la maintenance (décrits dans les chapitres suivants), utilisez toujours des gants anti-coupures. Lorsque vous avez terminé, lavez-vous les mains avec du savon et de l'eau.
 - Nettoyer immédiatement tout contact accidentel de produits corrosifs entrant en contact avec la structure pour éviter une détérioration rapide.
 - Ne laissez pas du personnel non autorisé travailler avec l'équipement.
 - Avant d'utiliser l'équipement, assurez-vous que toutes les conditions dangereuses pour la sécurité ont été correctement éliminées.
 - S'assurer que toutes les protections et autres protections ainsi que les fixations structurelles sont en place et que tous les dispositifs de sécurité sont présents et efficaces.
 - Assurez-vous qu'aucun corps étranger ne se trouve dans la zone de glissement de la structure.
 - Des dispositifs de protection individuelle doivent être utilisés tels que:
 - o Vêtements de sécurité
 - o Chaussures de sécurité
 - o Gants résistants aux coupures
- Les systèmes de protection doivent être utilisés dans les phases suivantes:
- Opérations de maintenance de la structure (nettoyage, contrôle ou réglage)
 - Opérations d'exploitation (fermeture et ouverture)

1.3 Structure du manuel

Ce manuel se compose de huit parties qui contiennent:

- 1. RÈGLES GÉNÉRALES ET AVERTISSEMENTS, prémisses utiles pour l'utilisation et la compréhension du manuel;
- 2. INFORMATIONS GÉNÉRALES, prémisses utiles pour identifier le Box;
- 3. DONNÉES TECHNIQUES, informations sur les caractéristiques du Box;
- 4. INSTRUCTIONS D'UTILISATION, interface pour une utilisation sûre du Box;
- 5. MAINTENANCE, conseils et recommandations;
- 6. DÉMOLITION ET DÉMONTAGE DE LA STRUCTURE, instructions et recommandations;
- 7. PIÈCES DÉTACHÉES, liste détaillée des pièces qui composent le Box.

Le manuel d'utilisation utilise les conventions typographiques suivantes.

Simbole

Indique

NOTES



Les notes contiennent des informations importantes mises en évidence en dehors du texte. Porter une attention particulière.

REMARQUES



Les messages d'avertissement contiennent des procédures, indiquées dans le manuel, dont le non-respect peut entraîner des dommages matériels.


MISES EN GARDE



Les messages d'avertissement indiquent les procédures particulières dont le non-respect peut causer des dommages à l'opérateur.

1.4 Identification du produit

Le support d'identification physique est la plaque sérigraphiée et estampée dans laquelle les détails doivent être mentionnés en cas de besoin à Intenda s.r.l. Cette plaque est la seule reconnue par le fabricant comme moyen d'identification du produit. Pour aucune raison, les données affichées sur la machine peuvent être modifiées. Une reproduction de la plaque est montrée dans le dessin suivant.

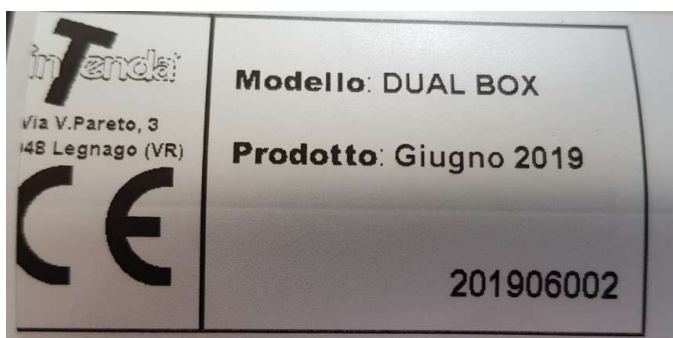

1.5 Garantie

Les Boxes Intenda sont garantis aux termes de la loi italienne. La garantie part de la date de la facture.

Pendant la période de garantie INTENDA S.r.l. s'engage à supprimer dans le temps nécessaire les défauts évidents de matériaux et / ou de fabrication à condition que le Box:

- ait été installé du personnel autorisé
- ait été utilisé correctement selon les meilleures règles de conduite et de maintenance, indiquées dans ce manuel
- n'ait pas été affecté par des catastrophes naturelles

Pour enlever tels défauts pendant la période de garantie, on imputera:

- au revendeur les coûts de main-d'œuvre et de transport
- à INTENDA S.r.l. les coûts des pièces défectueuses

La garantie est toutefois départ usine Legnago (VR).

Sont exclus tous les outils et les fournitures qui peuvent être fournis par le vendeur.

Dans la fabrication du Box INTENDA S.r.l. emploie des matériaux, des instruments et des mécanismes de type, état et qualité jugées appropriées à sa seule discrétion. Même après réception de la commande INTENDA Srl peut apporter des modifications aux composants du Box qui constituent, à sa seule discrétion, des améliorations nécessaires.

Notez aussi qu'ils ne sont pas considérées comme des défauts, mais plutôt comme des caractéristiques de l'article, de légères différences de couleur, des plis ou des œils-de-perdrix dans le PVC.

2. DESCRIPTION DU BOX ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES



2.1 Description générale

Le Box doit être utilisé comme une couverture de protection ordinaire pour une usage seulement temporaire. En cas de conditions météorologiques défavorables (vent, neige), le Box doit être enlevé. Étant donné que le Box ne peut pas être fixé au sol (mais seulement lié), il est adapté pour une utilisation dans ces conditions, et peut causer des dommages aux personnes et aux biens.

Il est particulièrement important pour des raisons de sécurité de ne pas suspendre ou appliquer un poids à la structure ou à la toile du Box.

Le défaut de se conformer aux conditions d'emploi et avertissements annulera la garantie.

OMNIA

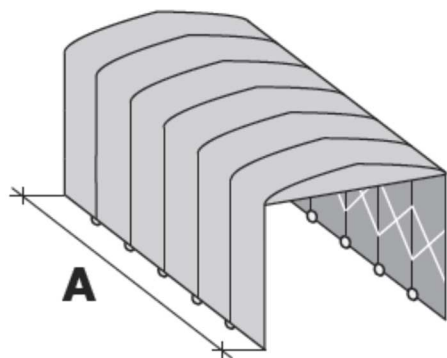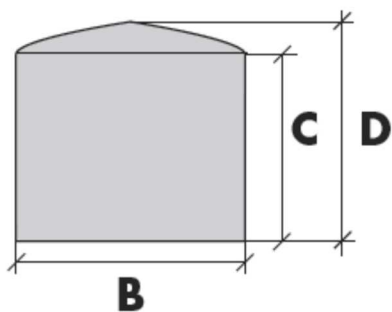



A(cm):412/515/618/721/824/...

B (cm):250/280/300

C (cm): 185/195

2.2 Composants

<u>N.</u>	<u>MATERIAUX</u>
1	PROFILES EN ALUMINIUM MM 40X35
2	TOIT PVC 550 GR/M2 + COTES FLEXLIGHT LODGE 6002 630 GR/M2
3	PRISE D'AIR IN SOLTIS
4	PIGNON EN PVC AVEC PRISE D'AIR EN SOLTIS
5	BOUCLES
6	FERMECORDE EN PVC
7	CORDE EN NYLON DIAM. 5
8	CROCHET MOUSQUETON
9	CROIX CM 120X120
10	TENDEURS
11	POURTE COULISSANTE
12	PAROIS FIXE A' L'ARRIERE EN PVC AVEC PRISE D'AIR EN SOLTIS
13	TRAVERSE EN ALUMINIUM
14	ROUES EN NYLON

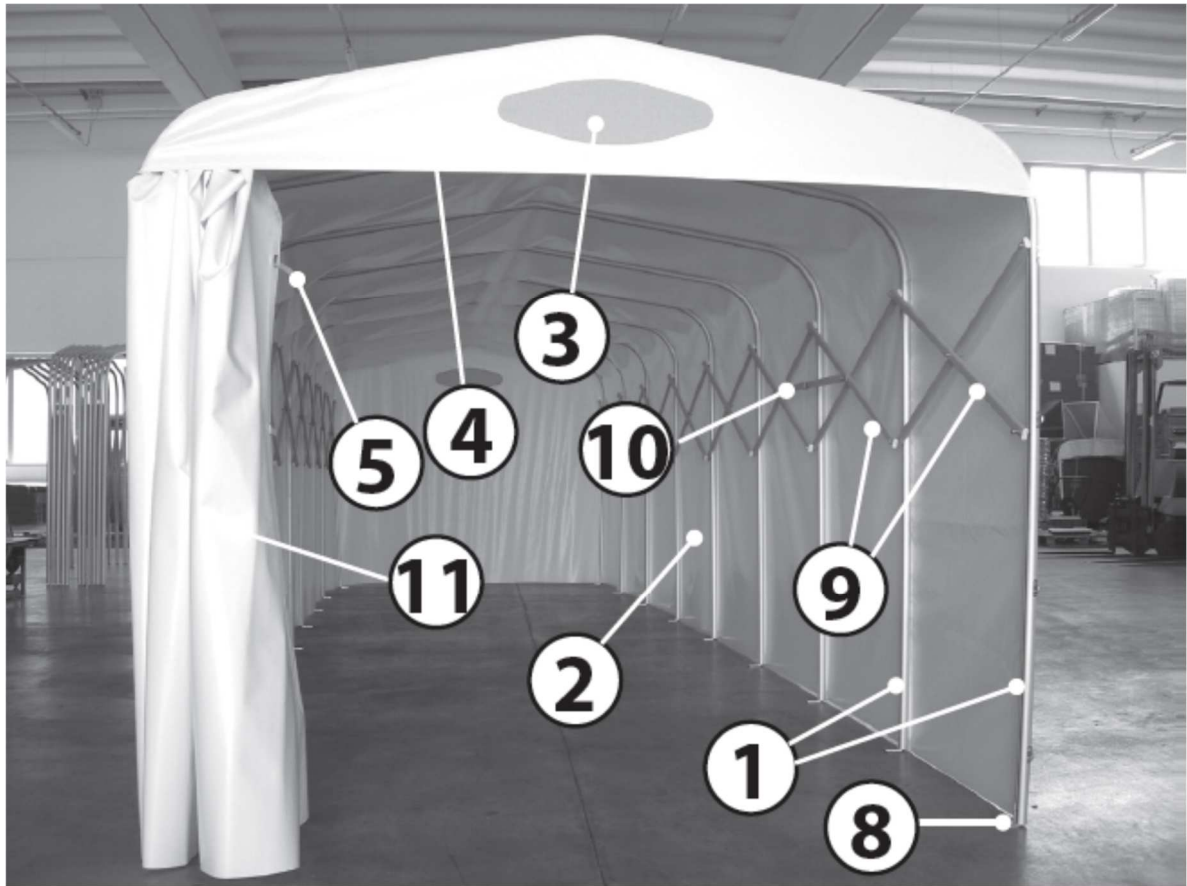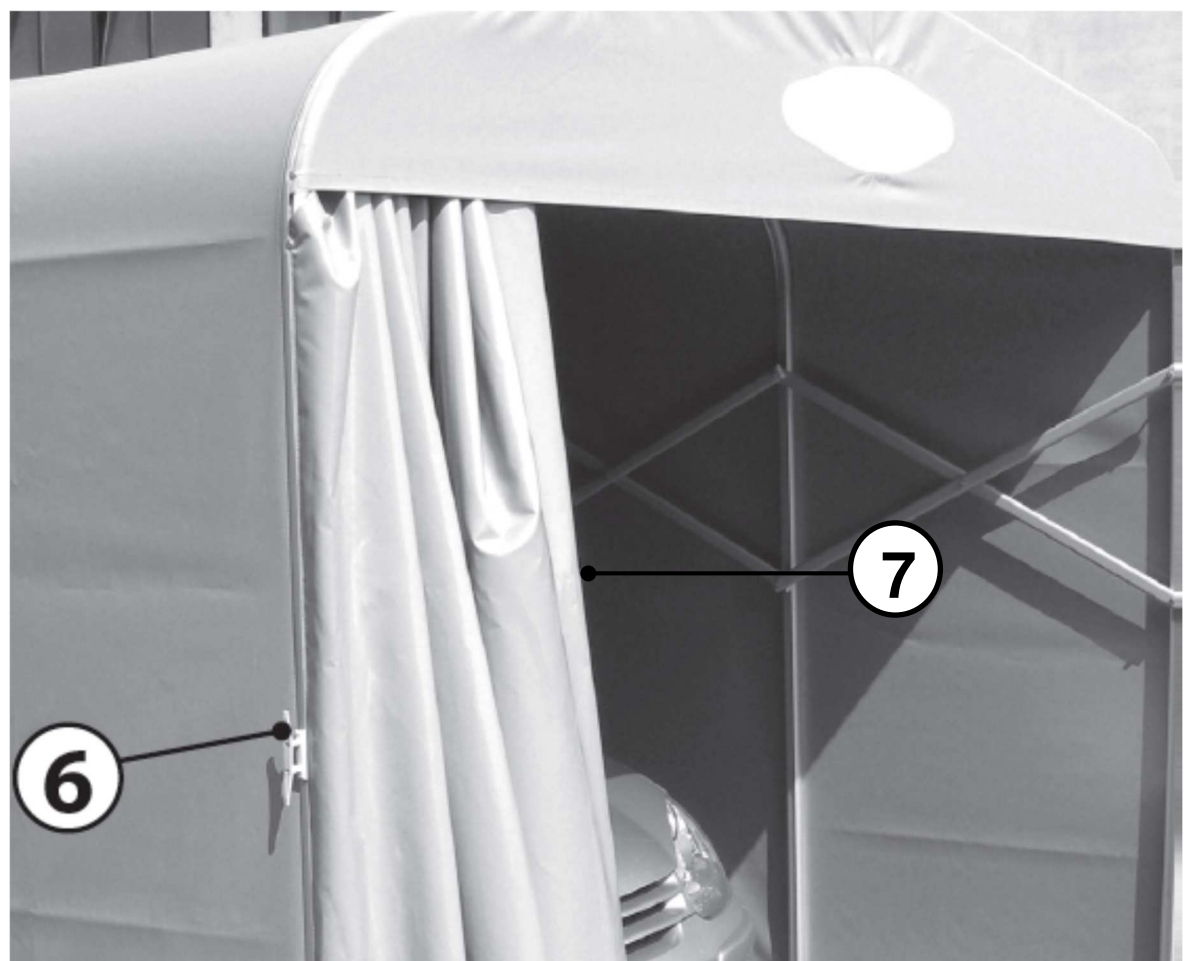

2.3 Caractéristiques du tissu

POLY LG 550/LAC 2L IGNIFUGO

TOIT

Fil	<i>Chaine:</i> 100% PES/1100 Dtex <i>Trame:</i> 100% PES/1100 Dtex
Poids	Ca 550 gr/m ²
Caractéristiques	ABUV
Finition	Laqué lucide
Résistance à la traction (DIN 53354)	<i>Chaine:</i> environ 250 DaN/5cm <i>Trame:</i> environ 180 DaN/5 cm
Résistance à la déchirure (DIN 53363)	<i>Chaine:</i> environ 25 DaN <i>Trame:</i> environ 20 DaN
Adhérence (IVK/PKT 14)	10 DaN/5 cm
Résistance aux températures	+70° C /- 30° C
Tenue à la lumière (DIN 53388)	<i>Niveau:</i> 7/8
Ignifugation	ADR classe II

FLEXLIGHT LODGE 6002

COTES

Fil	550-1100 dtex PES HT
Poids	Ca 630 gr/m ²
Finition	Laqué lucide
résistance à la rupture (EN ISO 1421)	<i>Chaine/Trame 250/250 DaN/5 cm</i>
Résistance à la déchirure (DIN 53.363)	<i>Chaine/Trame 20/20 DaN</i>
Adhérence (EN ISO2411)	8/8DaN/5 cm
Ignifugation	M2 – B1

3. INSTALLATION



ATTENTION: InTenda S.r.l. recommande une enquête préventive par un technicien compétent, pour une analyse détaillée de la réglementation d'urbanisme en vigueur dans la zone d'installation de la box. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les installations dans des zones (planchers) non adaptées pour supporter les charges statiques et dynamiques de la structure ou dans des zones où les contraintes dérivant de phénomènes atmosphériques peuvent causer des dommages permanents à la structure; Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les installations dans les zones réglementées par des règlements d'urbanisme spécifiques..

3.1 Déplacement et transport

L'installation du Box doit être effectuée seulement par du personnel qualifié.

Le matériel doit être déchargé en utilisant des matériaux de levage appropriés et par des personnes autorisées à conduire/utiliser ces moyens.

Si le déchargement est effectué à la main, il est important de considérer que la capacité de levage maximale est de 25 kg par personne, et que les opérateurs doivent être fournis avec des gants et des chaussures de sécurité.

3.2 Lieu et vérifications des requises pour l'installation

Avant l'arrivée des opérateurs affectés à l'installation, l'utilisateur doit avoir:

- un permis de construction ou déclaration début activité sur la base des dispositions des lois locales
- revêtement du sol adapté pour le support et l'ancrage du box

3.3 Montage

Avant de commencer l'opération d'assemblage, au cas où ils sont utilisés des équipements électriques, on doit:

- S'assurer que on ne travaille pas dans des zones mouillées
- Utiliser uniquement des rallonges intact et en fonction du lieu d'utilisation
- utiliser des chaussures avec des semelles en caoutchouc



ATTENTION: afin d'éviter des blessures dues à une chute de l'emballage ou des composants qu'il contient, la crevasse et la coupure avec des parties pointues ou en saillie, il est nécessaire que les opérateurs utilisent de l'équipement de protection individuelle approprié tel que des chaussures de sécurité et gants de protection

3.3.1 Ouverture de l'emballage

L'emballage doit être ouvert seulement avec des ciseaux à bouts arrondis ayant le plus grand soin de ne pas couper le tissu du produit (photo 1).



P
H
O
T
O

1


NOTE: L'élimination des matériaux d'emballage devra être faite par l'utilisateur, qui doit le faire en conformité avec les normes environnementales actuelles.

3.3.2. Montage du Box

La porte coulissante doit être ouverte (photo 2) et on doit desserrer seulement les vis dans la partie inférieure des croix avec une clé six-pans (seulement dans la version Base du modèle Box Tunnel ECO) (photo 3).



ATTENTION: dans le cas où l'on va desserrer les vis dans la partie haute des croix, on aurait des dommages structurels au Box. Pour ces dommages INTENDA S.r.l. ne s'assume pas la responsabilité.

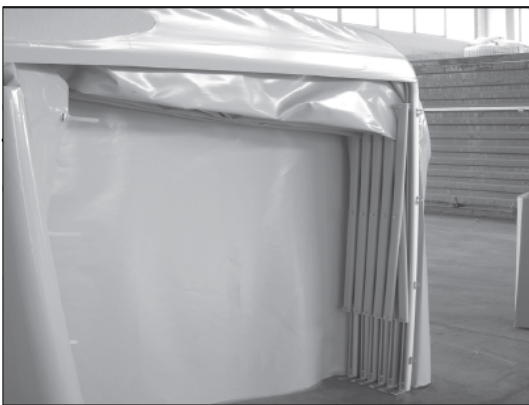

P
H
O
T
O

3



F
O
T
O

3

Le Box doit être ouvert en poussant les croix du bas vers le haut (Foto 4/a et 4/b)



VERSION MOBILE: Abaissez les roues en desserrant la vis de la platine, en les amenant à la hauteur désirée et en serrant la vis. Assemblez la roue au premier arc comme suit: Insérez les platines dans la gorge du profil et serrez les vis (photos 5 et 6).



P
H
O
T
O

5



P
H
O
T
O

6

La structure doit être tensionnée:

En accrochant le tirant à la vis de tension située au-dessus de celui-ci et en poussant le tirant vers le bas (photos 7/a et 7/b) ; la tension peut être optimisée en déplaçant vers le haut la plaque à laquelle est fixée la vis d'accrochage.



F
O
T
O

7/A



F
O
T
O

7/B

Enfin, le box peut être fixé à la base d'appui à l'aide de systèmes d'ancrage appropriés. Fixer au sol les supports au niveau du dernier profilé arrière à l'aide de chevilles adaptées au type de sol existant. Procéder ensuite à l'extension du box, fixer au sol les chevilles à œillet au niveau des cliquets correspondants situés au-dessus des roues (chevilles à œillet non fournies – diamètre du trou de l'œillet 15 mm). Accrocher ensuite les cliquets internes aux chevilles à œillet.



ATTENTION: il est interdit n'importe quelle installation différente de celle indiquée dans ce notice, qui ne soit pas autorisé par INTENDA S.r.l.



ATTENTION: le Box doit être fixé au sol et / ou au mur. Il est obligatoire pour ceux qui exécutent le montage de vérifier l'état et le type de sol sur lequel le box doit être installé et choisir le correct type d'ancrage, en tenant compte des conditions climatiques typiques du site d'installation (par exemple forte vent).

MONTAGE AVEC ROUES EN CAOUTCHOUC MOULE

Après avoir déplié le box, soulevez l'un des deux côtés, insérez la plaque de la roue en caoutchouc dans l'ogive du profilé (à l'intérieur du box) et serrez-la à l'aide d'une visseuse. Réglez ensuite le profilé à environ 3 cm du sol. Répétez l'opération avec l'autre côté du box.

NB. Les roues en caoutchouc plein doivent être positionnées sur des profils alternés, sauf si des raisons techniques l'exigent autrement.

MONTAGE AVEC GUIDE AU SOL ET ROUE EN ACIER

Après avoir déployé le box, soulevez l'un des deux côtés et insérez la plaque de la roue en acier dans l'ogive du profilé (à l'intérieur du box) et serrez-la à l'aide d'un tournevis. Réglez ensuite le profilé à environ 2 cm du sol. Répétez l'opération avec l'autre côté du box.

À ce stade, insérez les guides sous les deux rangées de roues, assurez-vous que les profils verticaux sont perpendiculaires aux arcs supérieurs, puis procédez à la fixation des guides au sol à l'aide de chevilles adaptées au type de sol existant.

NB. Les roues en acier doivent être positionnées sur tous les profils.

NOTICE DE MONTAGE KIT DE RACCORDEMENT

- Appuyez les profilés des deux boxes que vous souhaitez assembler l'un contre l'autre.
- Insérez la plaque en aluminium dans la vis du profilé.
- Serrez les écrous supérieurs et inférieurs des deux côtés.
- Vaporisez de la vaseline en spray dans les ogives des deux profilés à assembler
- Inclinez la structure sur un côté, puis insérez la toile de raccordement dans l'ogive des deux profilés relevés et faites-la glisser jusqu'à l'autre côté du box
- Fixez la toile dans la partie inférieure à l'aide des vis fournies à cet effet



4. PRINCIPES GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ



IL EST RECOMMANDÉ DE SUIVRE LES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ INDICUÉES SUR LA STRUCTURE ET DANS LE MANUEL, DE NE PAS RETIRER OU MODIFIER LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ DANS TOUT CAS ET D'UTILISER LE PRODUIT COMME FOURNI PAR LE FABRICANT.



LES INDICATIONS INDICUÉES NE SE RÉFÉRENT PAS SEULEMENT À DE NOUVEAUX PRODUITS D'USINE, MAIS SONT GÉNÉRALEMENT VALIDES MÊME SI CE SONT DES «PRODUITS D'OCCASION».



POUR LIMITER LES DOMMAGES DUS À DES ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT, NOUS VOUS RECOMMANDONS FORTEMENT DE SUIVRE ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ DÉCRITES DANS CE MANUEL.



IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ DE SUIVRE LES PROGRAMMES DE MAINTENANCE ET D'INSPECTION COMME DÉCRIT.

Il est utile de souligner la signification de certains termes utilisés dans ce manuel :

« **Zones dangereuses** » : toute zone soumise au mouvement de la structure dans laquelle la présence d'une personne exposée constitue un risque pour la sécurité et la santé de cette personne. La zone dangereuse est la partie du produit où sont logés les systèmes de manutention du Box.

« **Personne exposée** » : toute personne se trouvant totalement ou partiellement dans une zone dangereuse.

« **Opérateur** » : le responsable de l'utilisation et de la maintenance du Box.

L'utilisation du Box doit être confiée à un personnel formé aux caractéristiques du produit et informé du contenu de ce manuel.

LIEU DE TRAVAIL

La structure permet le mouvement d'ouverture et de fermeture avec une poussée manuelle par l'opérateur. Le lieu de travail où effectuer les manœuvres d'ouverture ou de fermeture doit toujours être au sol. Il est interdit d'effectuer des opérations de manutention de la structure sur une position élevée. L'opération de fermeture du Box doit être effectuée par un seul opérateur. Le mouvement de la structure par plusieurs opérateurs n'est pas autorisé.

5. UTILISATION DU BOX

Avant d'utiliser le Box, on doit vérifier que l'assemblage et l'ancrage ont été effectués correctement.



ATTENTION: vérifiez que la structure du Box est intacte et ne présente pas de déformations ou de cassures dans les composants structurels qui la composent.

5.1 Box mobile

- **PHASES D'OUVERTURE DU BOX:**

o Tirez la structure jusqu'à quand le Box sera complètement ouverte.

o Reliez les tirants supplémentaires aux œillets fixés au sol et procédez à la mise en tension avec le cliquet.



o Faites attention à la tension homogène des bandes des tendeurs.

Position du mécanisme

complètement ouvert



Pour démonter, retirez la sangle dans le sens de la flèche



Actionnez le levier à cliquet pour tendre la sangle

Lors de phénomènes atmosphériques intenses (pluie, vent et neige) garder la structure repliée sur elle-même pour éviter la casse ou la perte de stabilité de l'équipement.

- **PHASES DE FERMETURE DU BOX:**

- o Décrocher le tendeur positionné sur les croix

- o Pousser le Box jusqu'à quand il sera complètement fermée (position de fin de course).

- a. Utilisations non autorisées**

Le produit doit être utilisé pour les usages prévus par le fabricant. En particulier, il est interdit d'utiliser le produit :

- Sans la toile de couverture et/ou avec les dispositifs de sécurité et de fixation désactivés, endommagés ou manquants.
- Dans une atmosphère explosive ou dans des endroits où il y a un risque d'incendie.
- Pour contenir des matériaux avec des dimensions autres que celles établies par les données techniques ou des dimensions dépassant de la structure
- En cas de conditions météorologiques défavorables, il est donc obligatoire de fermer le Box s'il est exposé à des phénomènes de vent, de neige ou de grêle.
- Dans des conditions dangereuses ou dans des conditions de dysfonctionnements ou de ruptures de la structure.
- Pour une mauvaise utilisation de la machine ou par du personnel non formé.
- Pour une utilisation contraire à la législation spécifique
- En cas de manquements graves à l'entretien
- Après des modifications ou interventions non autorisées
- En cas de non-respect total ou partiel des consignes

Il n'est pas possible d'utiliser le Box dans une ou plusieurs des conditions suivantes :

- Présence de vent fort (se référer à la fiche technique fournie)
- En cas d'enneigement

AFIN DE DÉROGER À CE QUI PRÉCÈDE, UNE DÉCLARATION ÉCRITE SPÉCIFIQUE DU FABRICANT Intenda S.r.l. EST REQUISE.

Toute modification non autorisée par le fabricant, qui altère les fonctionnalités attendues en modifiant les risques et/ou en générant de nouveaux, sera de l'entière responsabilité de ceux qui l'exécutent. De tels changements, s'ils sont effectués sans l'autorisation du fabricant, annuleront également toute forme de garantie émise et invalideront la déclaration de conformité du produit.

- b. Risques résiduels**

Le fabricant, sur la base de sa propre expérience, estime que les dangers énumérés ci-dessous peuvent vraisemblablement se produire en fonction de l'état de fonctionnement du produit :

- Vibrations anormales de la structure

- Couper, cisailer et investir l'opérateur avec les éléments mobiles dans les opérations de travail (fermeture/ouverture) et de maintenance.
- Glissade ou trébuchement de l'opérateur s'il se trouve dans la zone surélevée de la structure
- Rupture des systèmes de retenue du box dans des conditions de vent défavorables, avec risque de se faire écraser par des personnes exposées.
- Perte de stabilité de la structure si les prescriptions listées ci-dessus ne sont pas respectées.

6. CONTRÔLES ET ENTRETIEN

Périodiquement, il est nécessaire de vérifier l'état général de la structure, les connexions entre les composants, des charnières et de la bâche du toit. Si vous rencontrez des déchirures ou des trous dans le tissu, des blessures ou la fissuration des composants métalliques, vous devez contacter votre revendeur. Le tissu peut être lavé avec un détergent neutre, puis rincé avec de l'eau seulement. Après le nettoyage, le tissu doit être séché avant d'être pliée à fin de prévenir la moisissure.

Les fréquences de contrôle et de maintenance prescrites par le manuel sont toujours conçues comme le minimum nécessaire pour assurer l'efficacité, la sécurité et la durabilité du produit dans des conditions normales de travail. La surveillance doit toujours être constante et des mesures rapides doivent être prises en cas d'anomalies.

Toutes les opérations de maintenance, de contrôle et de lubrification générale de routine doivent être effectuées avec la structure démontée.

Toutes les opérations de maintenance, de contrôle et de lubrification générale de routine doivent être effectuées avec la structure démontée.

ATTENTION : Toute modification ou altération, non autorisée par le fabricant, invalide toute responsabilité du fabricant quant à la conformité du produit. Il est donc conseillé de garder le Box en permanence sous contrôle, en effectuant les contrôles décrits ci-dessous, en prévoyant rapidement et de manière adéquate toute anomalie, usure anormale ou casse.

6.1 Maintenance ordinaire



MISE EN GARDE

Les temps d'intervention indiqués sont donnés à titre indicatif et se réfèrent aux conditions normales d'utilisation. Les conditions peuvent en effet subir des variations en fonction du type de service, de la fréquence d'utilisation et de l'environnement plus ou moins poussiéreux dans lequel le produit fonctionne. En cas d'utilisation intensive, les interventions d'entretien doivent être suffisamment augmentées



MISE EN GARDE

Il est recommandé de toujours utiliser des lubrifiants du même type que précédemment. Les points de graissage doivent être soigneusement nettoyés à l'air comprimé avant la lubrification, afin d'éviter que de la boue, de la poussière ou des corps étrangers ne se mélangent avec le lubrifiant lui-même.

Effectuez soigneusement les opérations suivantes :

TOUS LES JOURS :

Avant de commencer à fonctionner, vérifiez visuellement l'intégrité du produit, en portant une attention particulière à toute rupture de la structure. Vérifiez l'intégrité de la toile.

CHAQUE SEMAINE:

Lubrifier les roues des chariots coulissants

TOUS LES SIX MOIS :

Vérifier l'état de conservation des structures : si nécessaire, remplacer les pièces usées ou endommagées.

Utilisez toujours des pièces détachées originaux. Vérifiez le serrage de tous les boulons présents dans la structure. Vérifiez les fixations au sol de la structure

TOUS LES 24 MOIS :

Contrôle général du fabricant avec rapport de vérification des éléments les plus sollicités.

7. DEMONTAGE

Le démontage se déroule à l'inverse du montage.

L' éventuelle élimination du Box doit être faite en conformité avec les réglementations environnementales.

ATTENTION

Respecter les lois en vigueur dans le pays où l'installation est utilisée, concernant l'utilisation et l'élimination des produits utilisés pour le nettoyage et l'entretien du Box, en respectant les exigences recommandées par le fabricant de ces produits.

La durée de vie du produit est estimée sur une période de 10 ans. Une fois ce délai écoulé, veuillez-vous référer à un contrôle du technicien compétent d'Intenda S.r.l. pour analyser une durée de vie résiduelle